

Професионална електрическа пила за маникюр и педикюр EXO FLUX – 35 W, бяла

Ръководство за потребителя

1. Предназначение

Професионалната електрическа пила EXO FLUX е предназначена за обработка на естествени и изкуствени нокти, оформяне на нокътната плочка, обработка на кожички и отстраняване на гел лак, гел и други материали за ноктопластика.

Уредът е оборудван с ергономична ръкохватка, плавно регулиране на оборотите и сензорен панел за управление. Подходящ е за професионална употреба в салони за маникюр и педикюр.

2. Технически характеристики

- Модел: EXO FLUX
- Мощност: 35 W
- Захранване: 220–240 V
- Максимална скорост: 35 000 об./мин.
- Тип мотор: четков
- Регулиране на оборотите: плавно
- Посока на въртене: дясна и лява
- Управление: сензорен панел
- Функция: пауза
- Захват на фрезите: Twist-Lock
- Ръкохватка: ергономична
- Дължина на кабела на ръкохватката: до около 150 cm
- Дължина на захранващия кабел: над 130 cm
- Цвят: бял
- Продуктов код: 155541
- EAN: 5906717470479

Комплект: контролен блок, ръкохватка, захранващ адаптер, силиконова поставка за ръкохватката и инструкция.

3. Подготовка и начин на употреба

1. Поставете устройството върху равна, суха и стабилна повърхност.
2. Свържете ръкохватката към предназначения за нея вход на контролния блок.
3. При изключено устройство отключете механизма Twist-Lock чрез завъртане на пръстена на ръкохватката.
4. Поставете подходяща фреза и заключете механизма, като се уверите, че накрайникът е правилно фиксиран.
5. Свържете захранващия адаптер към устройството и електрическата мрежа.
6. Включете уреда чрез сензорния бутон за захранване.
7. Настройте желаните обороти, като започнете от ниска скорост и постепенно я увеличавате.
8. Изберете подходящата посока на въртене според извършваната процедура.
9. При необходимост използвайте функцията за пауза. Преди промяна на посоката изчакайте пълното спиране на ръкохватката.
10. След приключване намалете оборотите до нула, изключете устройството и го разкачете от електрическата мрежа.

Важно: Никога не сменяйте фрезите при въртяща се ръкохватка. Не включвайте устройството с отключен механизъм Twist-Lock.

4. Мерки за безопасност

- Прочетете инструкциите преди първата употреба.
- Използвайте уреда само по предназначение.



- Не работете с мокри ръце или в близост до вода.
- Не допускайте попадане на течности в контролния блок и ръкохватката.
- Не използвайте устройството при повреден кабел, адаптер или корпус.
- Проверявайте правилното закрепване на фрезата преди всяка процедура.
- Използвайте само съвместими, качествени и неповредени накрайници.
- Не превишавайте допустимите обороти, определени от производителя на фрезата.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътната плочка.
- Не задържайте въртящата се фреза продължително на едно място, за да избегнете прегряване и нараняване.
- Не използвайте върху наранена, възпалена или инфектирана кожа.
- При необичайни вибрации, шум, мирис или прегряване незабавно прекратете работа.
- Не променяйте посоката на въртене, преди ръкохватката да е спряла напълно.
- Не покривайте вентилационните отвори на устройството.
- Не оставяйте включения уред без наблюдение.
- Пазете косата, дрехите и бижутата от въртящите се части.
- Не допускайте деца да играят с устройството.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте самостоятелно електрическите компоненти.
- Изключвайте устройството от контакта след приключване на работа.

5. Почистване и поддръжка

Преди почистване задължително изключете устройството от електрическата мрежа.

Почиствайте корпуса и ръкохватката с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Отстранявайте натрупания прах с подходяща четка. Не използвайте агресивни химически препарати и не потапяйте електрическите компоненти във вода.

След всяка процедура използваните фрези трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани съобразно техния материал и указанията на производителя. Стерилизирайте само накрайници, които са предназначени за стерилизация.

6. Съхранение и транспорт

Съхранявайте устройството на сухо, чисто и проветриво място, защитено от влага, прах, високи температури и механични повреди.

Използвайте силиконовата поставка за безопасно съхранение на ръкохватката. Не прегъвайте и не опъвайте прекомерно кабелите. При продължително неизползване изключвайте устройството от електрическата мрежа.

7. Съответствие с европейските изисквания и СЕ маркировка

Устройството трябва да отговаря на приложимите изисквания на законодателството на Европейския съюз за електрическа безопасност, електромагнитна съвместимост и ограничаване на опасните вещества.

СЕ маркировка!

8. Производител и вносител

Производител и отговорно лице в ЕС:

ACTIVESHOP Sp. z o.o., Graniczna 8B, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша, тел. +48 71 725 41 71, e-mail: crm@activeshop.com.pl. [Pretty Zone](http://PrettyZone.com)


Вносител за България:

BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878 222 291, e-mail: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

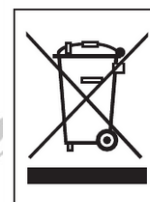

Молим, всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!