

Професионална Електрическа Пила Маратон 65W

Ръководство за потребителя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Маратон е професионална електрическа пила за маникюр и педикюр, подходяща както за салонна, така и за домашна употреба. Тази пила е известна със своята висока надеждност, тиха работа и прецизност. Предназначена за маникюристи, педикюристи и козметици, тя предлага **висока производителност, тиха работа и прецизен контрол**.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

- Мощен мотор с плавна регулация до 35 000 об/мин
- Безшумна и без вибрации работа, благодарение на качествената ръкохватка
- Посока на въртене в две посоки – удобна както за лява, така и за дясна ръка
- TWIST-LOCK механизъм за бърза смяна на фрези
- Компактен и ергономичен дизайн
- Подходяща за сваляне на гел, акрил, оформяне на нокти и обработка на кутикули

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

- База с управление (моторен блок)
- Ръкохватка
- Поставка за ръкохватка
- Педал
- Кабели и ръководство

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Параметър	Стойност
Мощност	65 W
Обороти	До 35 000 об/мин
Посока на въртене	Напред / Назад
Контрол	Ръчен / с педал
Диаметър на накрайници	2.32 mm
Захранване	110–240V / 50–60Hz
Размери на базата	118 x 156 x 78 mm
Тегло на ръкохватката	Около 190 г

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- ❖ Подготовка на уреда
 - Свържете ръкохватката към гнездото на базата.
 - Ако използвате педал, включете го в съответния порт.
 - Поставете пилата на равна, стабилна повърхност.
 - Включете кабела в електрически контакт и включете уреда с бутона ON/OFF.
- ❖ Поставяне на фреза
 - Завъртете ръкохватката в позиция 'UNLOCK' (отключена).
 - Поставете желаните накрайници (фреза).
 - Завъртете обратно в позиция 'LOCK', за да го фиксирате стабилно.
- ❖ Настройка и работа
 - Изберете режим на работа:
 - 'Hand' за ръчно управление
 - 'Foot' за управление с педал
 - Изберете посока на въртене:
 - Forward (напред) или Reverse (назад)
 - Регулирайте скоростта с въртящия се потенциометър на базата.
 - Стартирайте работа, като използвате ръчния бутон или педала.
- ❖ Важно по време на работа
 - Не натискайте силно – пилата е достатъчно мощна.
 - Работете с плавни движения за по-добър контрол.
 - Не сменяйте фрези, докато уредът е включен или върти
- ❖ След употреба
 - Изключете уреда от бутона ON/OFF.
 - Извадете фрезата след като спре напълно

- Не сменяйте фрези, докато уредът е включен
- Почистете и дезинфекцирайте фрезата и ръкохватката.
- Съхранявайте уреда на сухо и чисто място.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. НЕ разглобявайте накрайника
2. НЕ изпускайте накрайника
3. Не работете във влажна среда.
4. Влажност на работната среда: 30-75%
5. Температура на работната среда: +10°C~+40°C
6. Изключете захранването, когато сменяте фрезите
7. Уверете се, че превключвателят на захранването е изключен, преди да включите захранващия кабел, за да избегнете неочаквано нараняване поради внезапно стартиране.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЯНА НА ФРЕЗИ: (погледнете картинката по долу)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

❖ Съвети за безопасност
Работете само със сухи ръце.
Не използвайте уреда в близост до вода.
Никога не дърпайте кабела при изключване от контакта.
Използвайте само оригинални накрайници и аксесоари.

❖ Поддръжка и почистване
Изключете уреда преди почистване.
Почиствайте ръкохватката с мека кърпа и спирт 70%.
Не използвайте абразивни препарати.
Съхранявайте фрезите в сухи стерилни кутии.

❖ Чести грешки и как да се избягват
Неправилно поставена фреза – води до вибрации
→ Проверете дали е заключена правилно.
Прекалено силен натиск – може да повреди мотора
→ Работете с лек натиск и плавни движения.
Работа на прекалено ниски или високи обороти за неправилен материал
→ Изберете подходяща скорост спрямо типа обработка (кожички, гел, акрил и т.н.).

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang


Вносител: Вносител: BM 1715 ЕООД,

София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР


Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

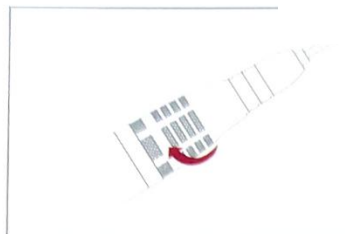


1

Завъртете наляво, докато чуete да щракне, за да отключите накрайника

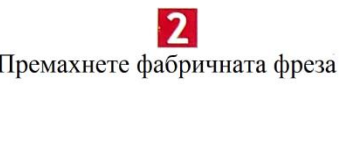


2

Премахнете фабричната фреза

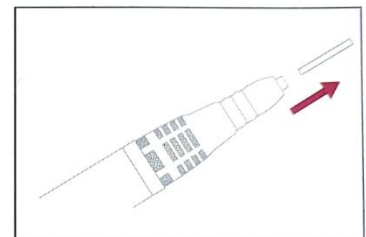

3

Поставете желаната фреза

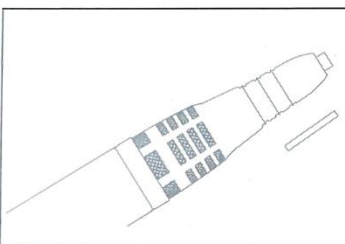

4

Завъртете надясно обратно на часовниковата стрелка, за да заключите накрайника

