

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПИЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА НОКТИ M2000

Инструкция за потребителя

ОПИСАНИЕ:

Електрическа пила M2000 е идеен комплект инструменти за пилене, декорация, оформяне, изравняване и полиране на нокти. Има въртене в двойна посока напред и назад за майстори по ноктопластика с лява или дясна ръка, регулируема скорост от 0 до 20 000 RPM, ръкохватка с тиха и плавна работа с гъвкав удължител, който е удобен за използване за довършване на ноктите.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Напрежение: 110V-240V

Мощност: 12W

Събиране: 2,35 mm) (3/32")

Номинална спецификация: До 20000RPM

Един комплект, включващ: Електрическа пила, ръкохватка, 6 накрайника+6 шлайф шапки, поставка за ръкохватката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Поставете гъвкавия щепсел на накрайника в гнездото за изход на захранване на пилата.
2. Включете захранващия щепсел на пилата в подходящ източник на захранване.
3. Завъртете КОНТРОЛА НА СКОРОСТТА обратно на часовниковата стрелка до MIN. стойности.
4. Поставете накрайника директно в предната част на ръкохватката.
5. Натиснете превключвателя на захранването в състояние "I" и индикаторът трябва да се включи, тогава пилата е готова за работа (Натиснете O на контролера на мощността, индикаторът трябва да се изключи и пилата е спряна.)
6. Натиснете превключвателя на състояние "I" в ръкохватката, захранването на ръчната част трябва да се отвори и започнете да се въртите. (Натиснете O", мощността на ръкохватката трябва да бъде спряна.)
7. Посоките на движение могат да бъдат сменени от копчето "ЛЯВО"/"ДЯСНО" спрямо желаната посоката.
8. Изберете желаното ниво на скорост, като плъзнете копчето за контрол на скоростта.


Внимание!

1. Не променяйте посоките на въртене често, в противен случай това ще повреди шлифовъчната глава
2. Завъртете КОНТРОЛА НА СКОРОСТТА обратно на часовниковата стрелка, за да намалите скоростта на пилата до минимум, преди да изключите и превключете основното захранване на "O"
3. След работа изключете пилата от захранването.
4. Докато пилата работи, никога не издърпвайте кабела на преносимата ръкохватката.
5. За дълго време на престой, моля, изключете източника на захранване
6. Всяко неразрешено разглобяване на продукта е забранено. В случай на повреда, моля, свържете се с вносителя или с оторизиран сервизен център.

7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

9. Пазете далеч от деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Произведено в Китай за ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: prettyzone@gmail.com

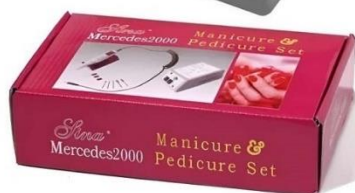

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОДУКТА:

- 1-Захранващ кабел
- 2-Гнездо за поставяне на кабела на ръкохватката
- 3-Копче включване/изключване на ръкохватката
- 4-Контролер за скоростта
- 5-Бутон включване/изключване на пилата
- 6-Бутон за смяна посоката ЛЯВО/ДЯСНО

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: prettyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.



Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство.

Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!

ВНИМАНИЕ: Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.